


1 Hitta ditt uttag och anslut!

Anslut nätverkskabeln från bredbandsuttaget i din bostad till det grå uttaget på routern, eller uttaget märkt WAN på din dator (om du inte använder router).

Uttaget finns ofta i hallen i din bostad, och det kan t ex se ut som någon av de här:

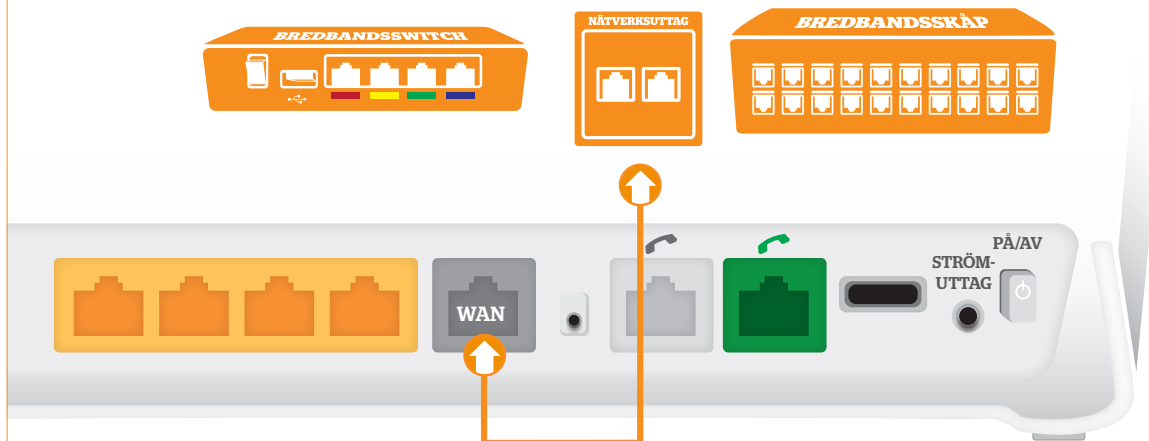

Se till att det är uttaget för just bredband i bostaden, och inte telefoni.
Uttaget för telefoni i din bostad ska EJ användas med Bahnhofs utrustning.

2

För att surfa trådbundet kopplar du nätverkskabeln mellan ett uttag på din router och din dator, eller direkt till nätverksuttaget.

Har du en trådlös router kan du surfa trådlöst. Nätverksnamnet (SSID) som du ska ansluta till finns på undersidan av routern och kan se ut t ex så här:

Bahnhof5Ghz-xxxx

Lösenordet (WPA Key) som du blir ombedd att fylla i finns ovanför nätverksnamnet på routern och ser ut t.ex. så här:
CTh3XTC6s5qRs

OBS! Tjocka väggar kan minska hastigheten avsevärt.



Din router!

SSID: Namnet på ditt trådlösa nätverk.

WPA Key: Lösenordet för ditt trådlösa nätverk.



Fungerar det inte?

- ➔ Starta om all din utrustning genom att bryta strömmen och slå på den igen.

Fungerar det fortfarande inte?

- ➔ På bahnhof.se finner du alla våra supportguider. Du kan även nå oss på 010-510 00 00.